


Maison bombardée #50-MB-1


No. Moulages	1	2L	2R	7	14L	14R	15	15A	18	21
Quant.Requise	25	2	2	3	8	8	8	8	7	2
No. De Moules	B1	B6	B6	B6	R1	R1	R1	R1	B2	B2

# Maison bombardée

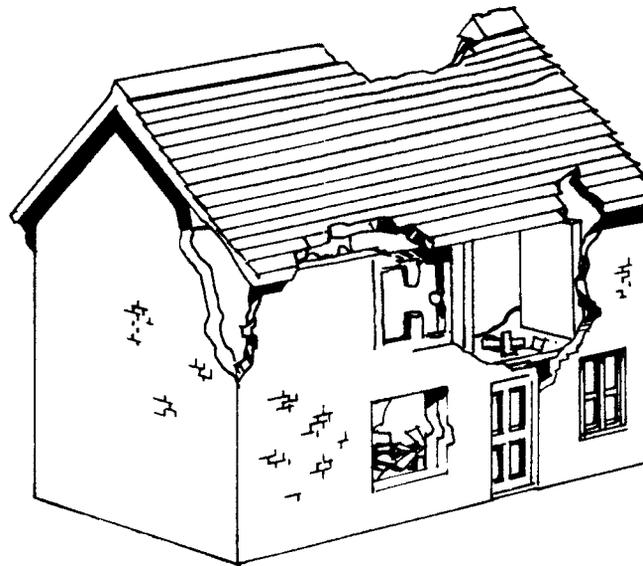

### Où sont situées les pièces

LES PLAQUES MARQUÉES AINSI \* DOIVENT ETRE  
COUPÉES OU LIMÉES

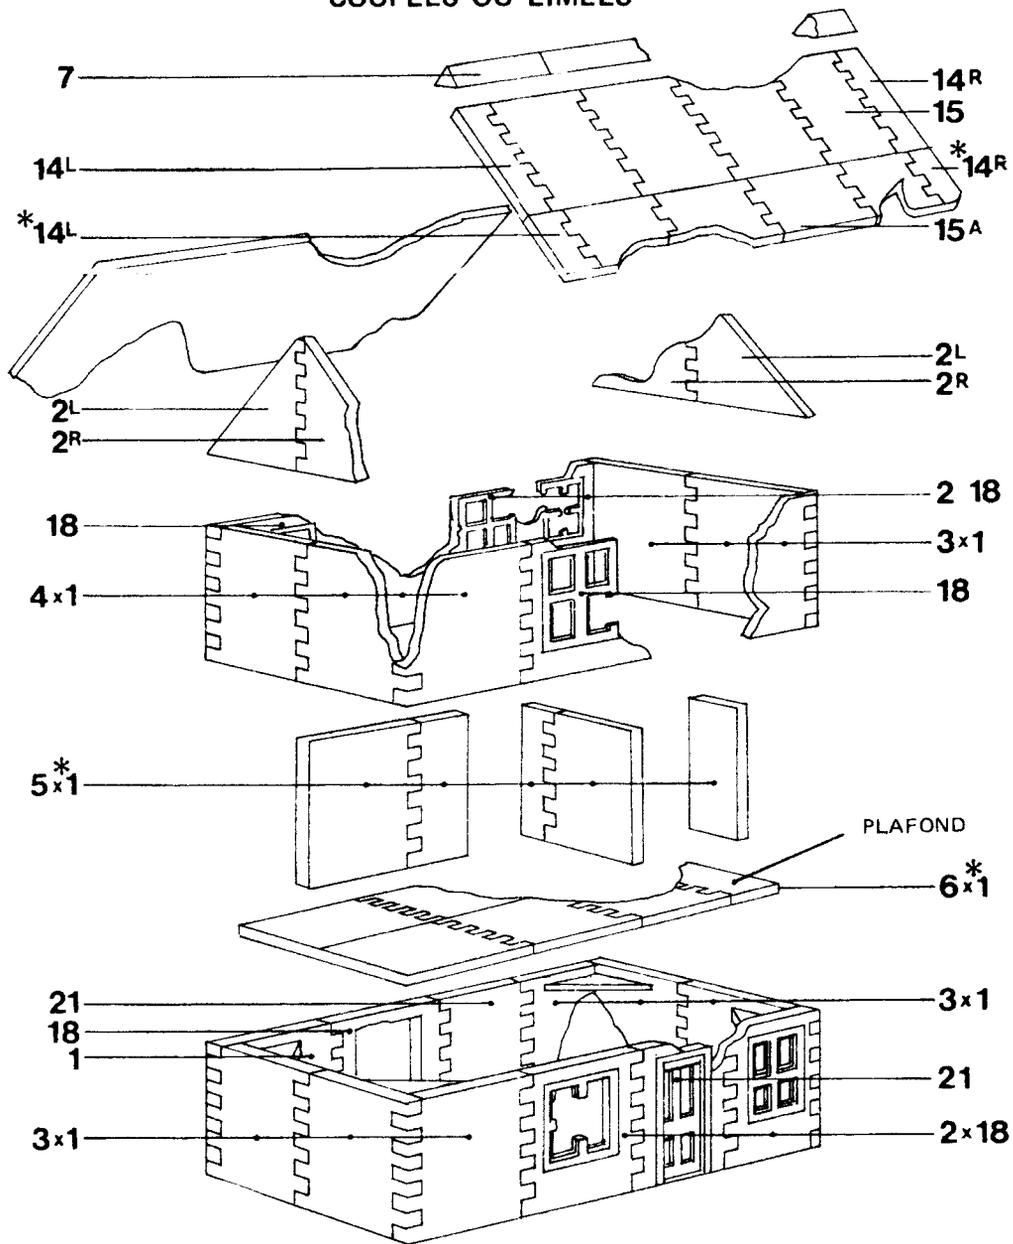

### MAISON BOMBARDEE

La maison comporte deux niveaux. Vous pouvez suivre le modèle donné ou le modifier, à votre gré.

1. Construisez les deux niveaux en donnant aux panneaux la forme indiquée. Pour tailler les moulages, coupez les contours avec le coin de la lame de l'Outil à Usages Multiples, puis cassez-les à la main.

2. Avant d'assembler les deux niveaux, vous devez d'abord coller en place le plafond du premier niveau. Auparavant, vous aurez

collé un moulage triangulaire à l'intérieur de chaque angle du niveau inférieur. Ces moulages doivent arriver à 2 mm (c'est-à-dire l'épaisseur d'un moulage) au-dessous du bord supérieur des murs. Voir le schéma éclaté. Vous pouvez maintenant limer le plafond pour qu'il s'encastre dans les murs du premier étage et qu'il soit soutenu par les moulages triangulaires.

3. Collez le deuxième niveau au premier et collez les murs à l'intérieur.

4. Collez les bords triangulaires

des deux côtés du toit.

5. Construisez les sections de toit et collez-les à leur place.

### Peinture et Finition

Peignez toute la maison de couleur noir sale ou marron, avec des touches de gris autour des bords cassés.

Pour donner une note encore plus frappante, collez des morceaux d'allumettes ou des bouts de bois que l'on peut apercevoir par les trous du toit, dans les décombres. Collez également des tas de bouts de moulages à l'intérieur de la maison.